


## PRIMER ENCENDIDO Y PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPANA \* SINCRONIZACIÓN CONTROL REMOTO

Una vez instalada la campana y realizada la conexión eléctrica a la red, hemos de conectar el interruptor principal de la caja de conexiones y sincronizar el control remoto, a continuación se detalla el proceso:

Abrimos el panel que cubre el filtro, extraemos el filtro y veremos la caja de conexiones, en el lateral de la caja o justo encima está el interruptor de encendido y puesta en marcha de la campana, pulsar en posición ON. (Ver dibujos de posición caja de conexiones e interruptor en ON, según modelo o versiones)

**¡¡IMPORTANTE!!** - (Una vez puesto en marcha seguir las instrucciones de sincronización del control remoto)

\* Una vez puesto el interruptor en ON, antes de los 15 segundos posteriores se ha de pulsar o mantener pulsada la tecla luz del mando a distancia, orientado hacia la campana, entonces se encenderá la luz de la campana y ello confirmará que la sincronización se ha realizado correctamente.

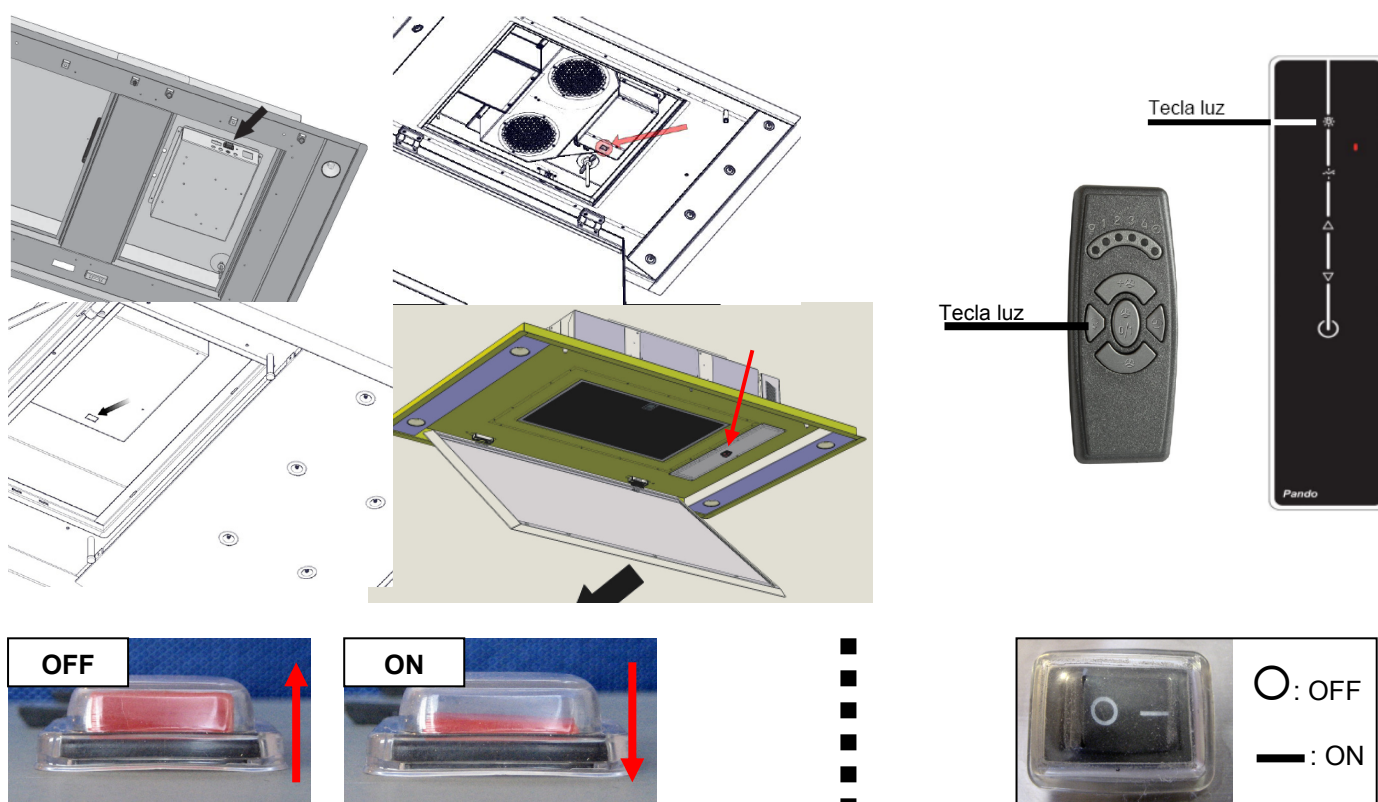

\* La sincronización del mando con la campana puede perderse por no haber hecho bien el proceso de sincronización antes de los 15 segundos después del encendido, por cortes de luz o por variaciones eléctricas de la red, provocando que la campana no responda a las órdenes del mando, con lo que se ha de sincronizar de nuevo.

\* Sincronización control remoto con campana:

- 1º.- Desconectar diferencial de la casa o interruptor caja circuitos que alimenta la campana (OFF).
- 2º.- Conectar de nuevo diferencial de la casa o interruptor caja circuitos que alimenta la campana (ON).
- 3º.- **IMPORTANTE:** una vez efectuado el paso 2º, **antes de que pasen 15 segundos**, con el control remoto orientado hacia la campana, **pulsar o mantener pulsada la tecla \*LUZ del mando**.
- 4º.- Se encenderán las luces principales de la campana, con lo que el código del control remoto ya ha sido registrado por la campana y ya está sincronizada.